

1000 potrebných drobností

**Mibes**  
eshop

# MANUÁL

## Vykurovacia špirála IMP-01 R





**Požičovňa**  
**a** [www.mibes.eu](http://www.mibes.eu)  
**predaj**  
[www.bombashop.sk](http://www.bombashop.sk)

**Grily**

**Mibes**  
eshop

**Udiarne**


**Kotlíky**

**Vo dvore**  
**Mobil: 0905 583 492**

**Email: [pozicovna@mibes.eu](mailto:pozicovna@mibes.eu)**

**Mobil: 0905 583 492**   **Email: [udiarne@mibes.eu](mailto:udiarne@mibes.eu)**   **Eshop: [www.mibes.eu](http://www.mibes.eu)**

# Špirála IMP-01

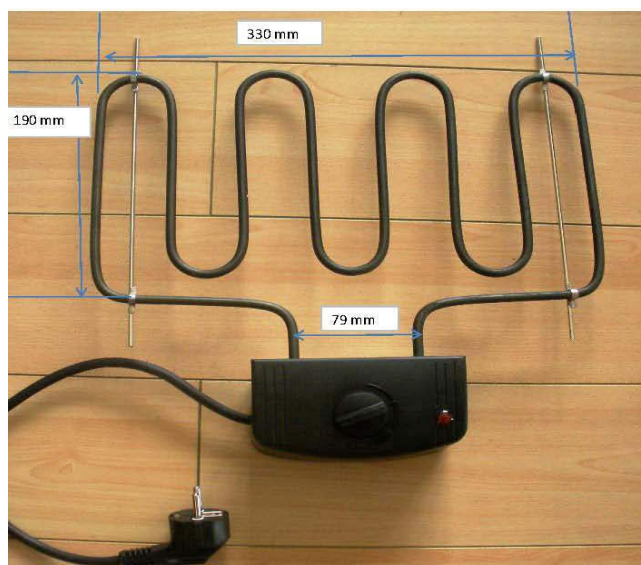

# Návod na obsluhu

- pred prvým použitím vykurovacej špirály v udiarni si pozorne prečítajte tento návod a riadte sa jeho pokynmi
- vykurovacia špirála je určená výhradne na vykurovanie plechových udiarní Impuls
- použitie k iným účelom môže viesť k jej poškodeniu, alebo ku škodám na majetku
- poloha na termostatu znamená : **"O" nie je vypnuté**, minimálna teplotná pozícia, neslúži k odpojeniu špirály!
- teplotu v udiarni nastavujeme otočným termostatom a kontrolujeme vypnutie podľa teplomera
- tento spotrebič nie je určený pre užívanie osobami / vrátane detí /, ktorým fyzická či mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností
- znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané, alebo pokiaľ neboli inštruovaní ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť
- na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať
- nikdy neponárajte vykurovaciu špirálu ani prírodný kábel do vody ani inej tekutiny
- pred zapojením vykurovacej špirály do elektrickej siete sa uistite, že údaje na štítku špirály :
  - zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti
  - zabránite kontaktu prírodného kábla s horúcimi plochami alebo s ostrými hranami, nenechávajte ho visieť cez hranu plôch
- pred uložením nechajte vykurovaciu špirálu úplne vychladnúť
- vyvarujte sa kontaktu s kovovými časťami vykurovacej špirály počas jej použitia
- nikdy nepoužívajte špirálu, ak je akokoľvek poškodený prírodný kábel alebo vlastná vykurovacia špirála.
- nepokúšajte sa nikdy opraviť vykurovaciu špirálu, alebo vymeniť elektrický kábel či zástrčku.
- každú opravu zverte odbornému servisu, alebo ju vráťte do predajne, kde ste ju kúpili.
- **Bezpodmienečne používajte predlžovací kábel s prepäťovou ochranou.**  
**Použitie :** Zasuňte špirálu do dvoch otvorov v udiarni Impuls tak, aby vlastná špirála bola vnútri a plastový držiak s reguláciou mimo udiareň.  
V žiadnom prípade nesypte na špirálu piliny!  
**Skladovanie :** Odpojte prístroj zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť  
Očistite prístroj vlhkou handrou.  
Ak je nutné výrobok z akéhokoľvek dôvodu zlikvidovať, nevhadzujte ho do komunálneho odpadu. ale odovzdajte ho v zberni triedeného odpadu.  
V prípade reklamácie kontaktujte svojho predajcu.

**Váš predajca :** Ing. Miloš Belák MIBES  
Novomeského 1321/12  
957 04, Bánovce nad Bebravou